☆ドライブレコーダー付　超高輝度LED警告灯☆

ピカドラ　取扱説明書

特許取得
特許：第6484692

ご使用前に、必ず本書をお読みいただき、正しくご使用下さい。
始業前点検を必ず実施して下さい。
故障や不具合が発生した際は、直ちにご使用を中止し、
製造元へお問い合わせ下さい。
取扱説明書と製品保証書は一体となっておりますので大切に保管下さい。

Ⅰ．各部名称及び仕様

本体正面部

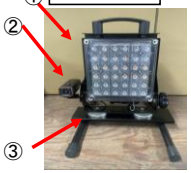

本体背面

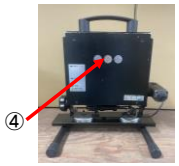

本体右側面

本体左側面

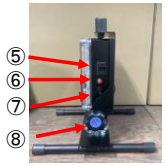

本体底面部

充電アダプター

①本体
②ドライブレコーダー
③本体取付マグネット
④バッテリー残量LED
⑤電源スイッチ
⑥点灯モード切替スイッチ
⑦充電口
⑧回転ノブボルト
⑨ドラレコ接続コネクター
⑩充電アダプター

■ 仕 様 ■

呼称	ピカドラ
型式	NNPK-003
入力電圧	DC7.2V/3A （充電器入力電圧100V）
消費電力	最大9.5W
バッテリー	リン酸鉄
照明用LED	赤12個・橙12個・青12個
バッテリー残量表示	青・橙・赤の3色表示
点灯時照度	赤：860cd/橙：1,100cd/青：372cd
動作温度	−10～+50℃(放電)　0～+45℃(充電)
防塵・防水仕様	IP55相当
充電時間	5時間以内

点燈モード	稼動時間(目安)(時間)
連続点灯	12
点滅(1回／秒)	20
フラッシュ点滅	32
ドライブレコーダー単体動作	22
赤色連続+ドラレコ同時動作	7
赤色点滅+ドラレコ同時動作	11
赤色フラッシュ+ドラレコ同時動作	14

バッテリー残量表示	バッテリー状態
青点灯	満充電～95%
青点滅	95%～70%
橙点滅	70%～30%
赤点滅	30%～(5%)
赤高速点滅	(5%)～0%

Ⅱ．設置及び操作説明

本機器は、強力マグネット式で金属部分に取り付け可能な為、穴あけ加工は不要です。
取り付けの際は表面に油が付着したり、土泥等の汚れがないか確認して下さい。
また、平らな金属面に取り付けて下さい。曲面への取り付けでは作業中、機器のマグネットが外れて脱落する恐れがあるので御注意下さい。なお、②ドライブレコーダーの取付けは裏面取付説明書を御確認下さい。

1．本機器左側面部の電源スイッチ⑤をONにします。
ドライブレコーダーは電源スイッチ⑤をONすると自動で起動します。
バッテリーの容量が不足すると動作しません。
使用前は必ずバッテリー容量を確認の上ご使用下さい。

2．本機器右側部の点灯モード切替スイッチ⑥で点灯モードを切り替えが可能です。
11パターン切り替わります。1）から11）の順に切替わり11）から1）に戻ります。

1）　赤点灯　↓
2）　橙点灯　↓
3）　青点灯　↓
4）　赤点滅　↓　（0.5秒点灯→0.5秒消灯／秒）
5）　橙点滅　↓　（0.5秒点灯→0.5秒消灯／秒）
6）　青点滅　↓　（0.5秒点灯→0.5秒消灯／秒）
7）　赤点滅　↓　（看板デリネーター周期）
8）　橙点滅　↓　（看板デリネーター周期）
9）　青点滅　↓　（看板デリネーター周期）
10）赤点灯　↓　（1秒間）→橙点灯（1秒間）→青点灯（1秒間）
11）消灯　↓　（ドライブレコーダー単体動作用）

ピカドラ本体の電源スイッチ⑤をONにするとドライブレコーダーの電源が入ります。
電源が入ると自動的に録画を開始します。

スマホアプリ「AKEEYO」
①QRコードを読み取ってインストールしてください。
②App Store又はGoogle Playより検索。
Google Play で手に入れよう
App Store からダウンロード
AKEEYO 検索

スマホアプリ「AKEEYO」を使用し、スマートフォンとドライブレコーダーをWi-Fi接続することにより
ドライブレコーダーで記録された録画ファイルを再生することができます。
iOS　10.0（App Store）以上　Android　6.0（Google Play）以上　対応

3．「gxplayer」を使用し、PCで録画ファイルの再生やPCへのバックアップなどができます。
※「gxplayer」はインターネットからダウンロードが必要です。
Microsoft Windows 10 / 8 / 7（64bit / 32bit）Mac OS X 10.7 以上 対応

https://support.akeeyo.co.jp/portal/ja/kb/articles/manual-moto

Ⅲ．使用上の注意

1）故障の原因となりますので、本体及びドライブレコーダーの電源OFFの状態で充電して下さい。
充電完了後、充電口のキャップを閉めて下さい。
2）本機器は防滴仕様ですが、防水仕様ではございません。大雨や水中、高圧洗浄での環境下では故障の原因となりますので避けて下さい。
3）感電の恐れがありますので、濡れた環境での電源接続はお止め下さい。
4）故障の原因となりますので、強い衝撃を与えないで下さい。
5）分解・改造は行わないで下さい。発熱、破裂、感電、火災、やけどの原因となります。
6）故障や不具合が発生した際は、直ちに使用を中止し、販売元へお問合せ下さい。
7）カード容量による録画時間の目安は裏面をご参照下さい。
8）事故発生時は記録された録画ファイルが上書きされないように、必ず電源OFFしてからmicroSDカードを抜いて保管して下さい。
9）電源ONの状態でmicroSDカードの抜き差しを行わないで下さい。microSDカード破損の原因となります。
10）電源OFF後、電源ランプが3秒以上消灯したことを確認し、microSDカードの抜き差しを行ってください。
11）フォーマットを行うとSDカード内にある録画ファイルが全て削除されます。パソコンでバックアップしてからフォーマットして下さい。
12）はじめて使用されるSDカードは必ずフォーマットを行って下さい。
※フォーマットを行わないと「記録ができない」等の現象が起こる可能性があります。
13）ドライブレコーダーとスマートフォンとのWi-Fi接続は1台につき1台となります。
14）ドライブレコーダーの録画画質の初期設定はフルハイビジョン（1920×1080）です。
録画時間は64GB（付属品）で約550分です。
※SDカードは最大256GBまでです。詳細は取扱説明書をご参照下さい。
15）microSDカードはClass10およびUHSスピードクラス1以上、データ書き込み最低保証速度10MB/秒以上をご利用下さい。
※並行輸入品などでは実質速度が大幅に低い場合があるので正規品のご利用をお願いします。

保証書

型式：NNPK-003	
S/N	

本書は、本書記載内容（下記規定）で、無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中に、正常なご使用状態で故障が発生した場合には、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。

お買い上げ日	年　　月　　日	
保証期間	お買い上げ日から1年間	
お客様	お名前	様
	ご住所	〒
販売店	店名・住所	上欄に記入または捺印のない場合は、必ず販売店発行の領収書などお買い上げの年月日、店名等を証明するものをお貼り下さい。

＜無料保証規定＞

1. 本書記載の保証期間内に、取扱説明書等の注意書に従った正常なご使用状態で故障した場合には無料修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、機器本機及び本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。
3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

（イ） 使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ） お買い上げ後の移動、落下等による故障及び損傷
（ハ） 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、指定外使用電源（電圧、周波数）や異常電圧による故障及び損傷
（ニ） 特殊な条件下等、通常以外の使用による故障及び損傷
（ホ） 故障の原因が本製品以外にある場合
（ヘ） 本書のご提示がない場合
（ト） 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ） 同梱品や消耗品等（ドライブレコーダー）の消耗による交換

5. 本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in japan

故障内容記入欄

※本書を紛失しないよう大切に保管して下さい。

※この保証書は、本書に明記した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または、

ドライブレコーダー取付説明書

1．各種名称及び内容物

①本体（AKEEYO）
②接続ケーブル（本体取付済）
③M6ボルト、M6ワッシャー

必要工具
・＋ドライバー（大）

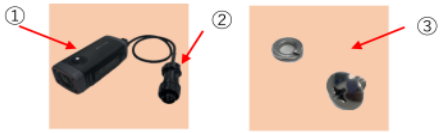

2．取付け手順

本製品をピカドラ又はソーラーピカドラに取付ける際は電源をOFFの状態で行ってください。
重大な故障の原因になります。

【取付完成図】

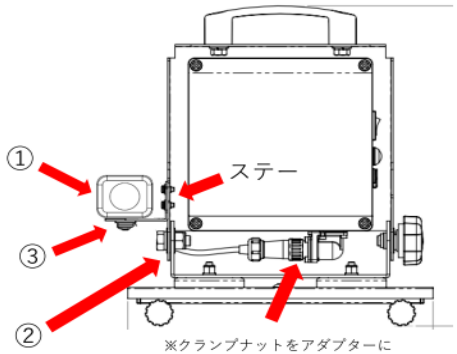

※クランプナットをアダプターに
締付けて固定して下さい。

1）①本体をピカドラ又はソーラーピカドラの側面にあるステーに＋ドライバー（大）を使用して、③で下から固定します。

2）②接続ケーブルをピカドラ又はソーラーピカドラの下面にあるコネクター（メス）と接続ケーブルのコネクター（オス）を接続します。

以上で本体の取付は完了です。

注意
・本製品はピカドラ又はソーラーピカドラに取付ける際は電源をOFFの状態で行って下さい。
・本体は精密機械のため、取付の際は落下などにご注意下さい。
・定期的に、ボルトが緩んでいないか締め付けの確認を行って下さい。
・本体の詳しい説明は、ピカドラ又はソーラーピカドラの取扱説明書をご参照下さい。
・型式NNPK-001、NNPK-002のピカドラには取付けできません。
・ピカドラ又はソーラーピカドラを床に寝かせて作業する際は、
傷や破損の可能性があるためシート等の上で作業して下さい。

録画時間の目安

SDカード容量	1080P@28fps	1080P@55fps	2K@55fps	4K@28fps
32GB	約4時間30分	約2時間50分	約3時間10分	約2時間40分
64GB	約9時間10分	約5時間40分	約6時間	約5時間20分
128GB	約18時間20分	約11時間30分	約12時間40分	約10時間40分
256GB	約36時間50分	約23時間	約25時間30分	約21時間20分